






1 Tirage de câble

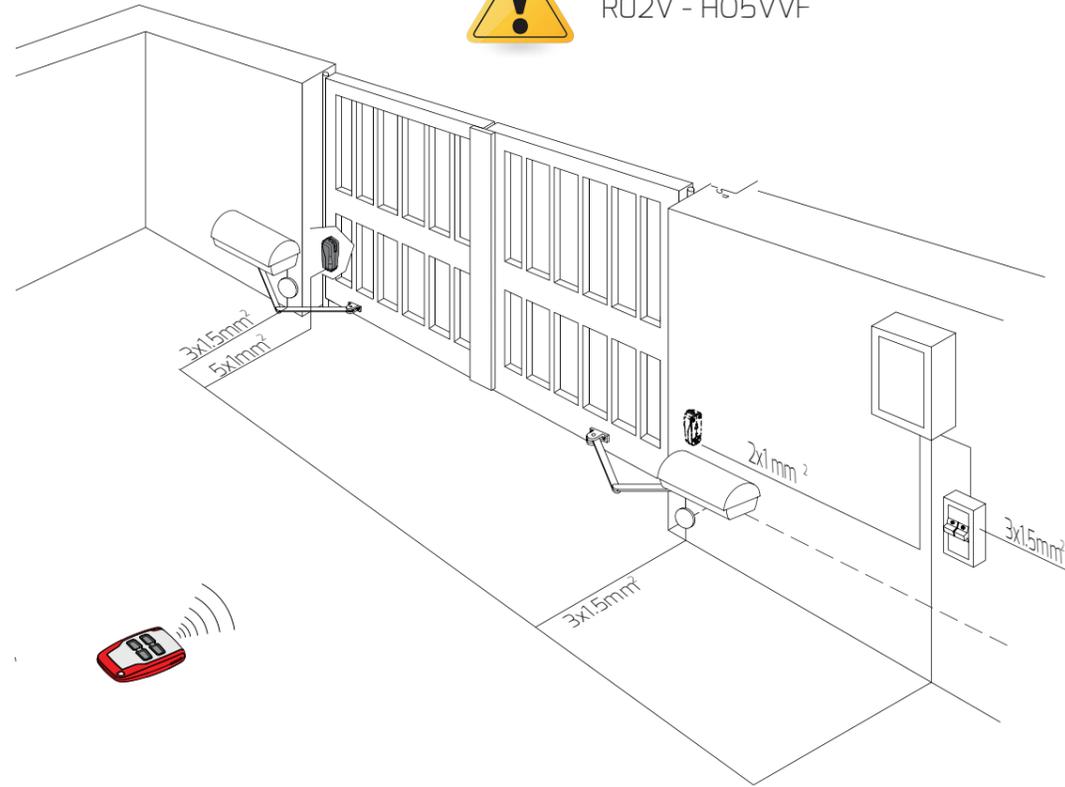



Utiliser des câbles noirs normalisés R02V - H05VVF



2 Fixation moteur

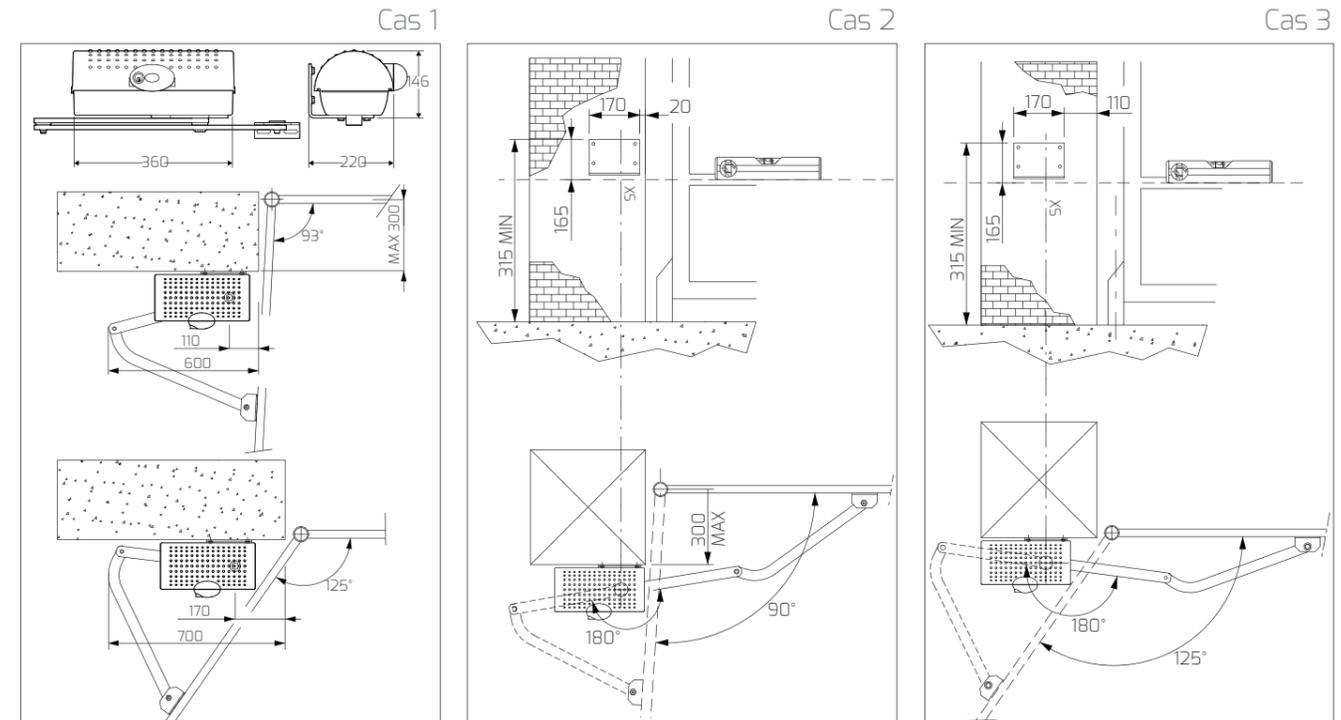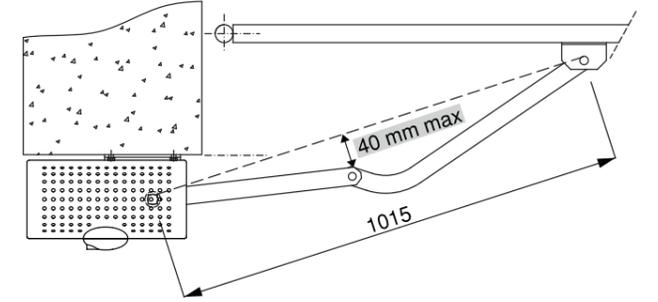

3 Réglage de fins de course

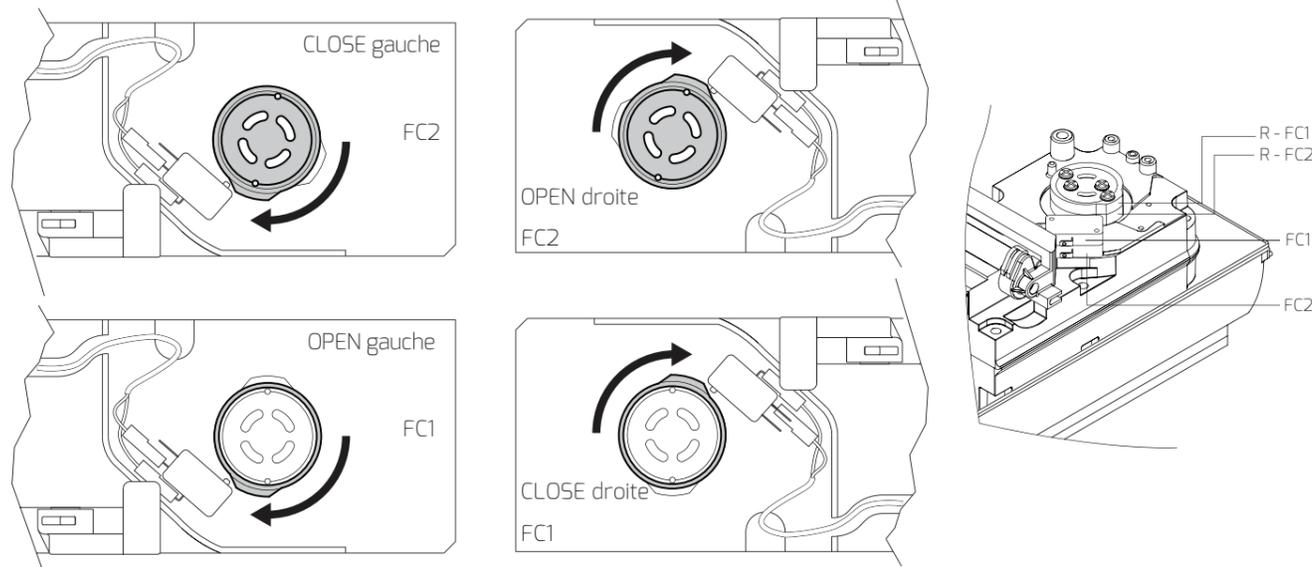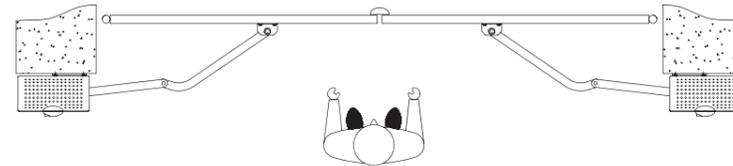



Moteur à mi-course, la 1<sup>ère</sup> impulsion est une ouverture. Le moteur M1 est le 1<sup>er</sup> à s'ouvrir.

4 Programmation (cf verso)

# Carte de commande Thalia

	IGEA BT
Puissance maximum	40 W
Cycle maximum	53 15s-1-15s-1 x12 pause 173min.


**!** Le moteur 1 s'ouvre en 1<sup>er</sup>

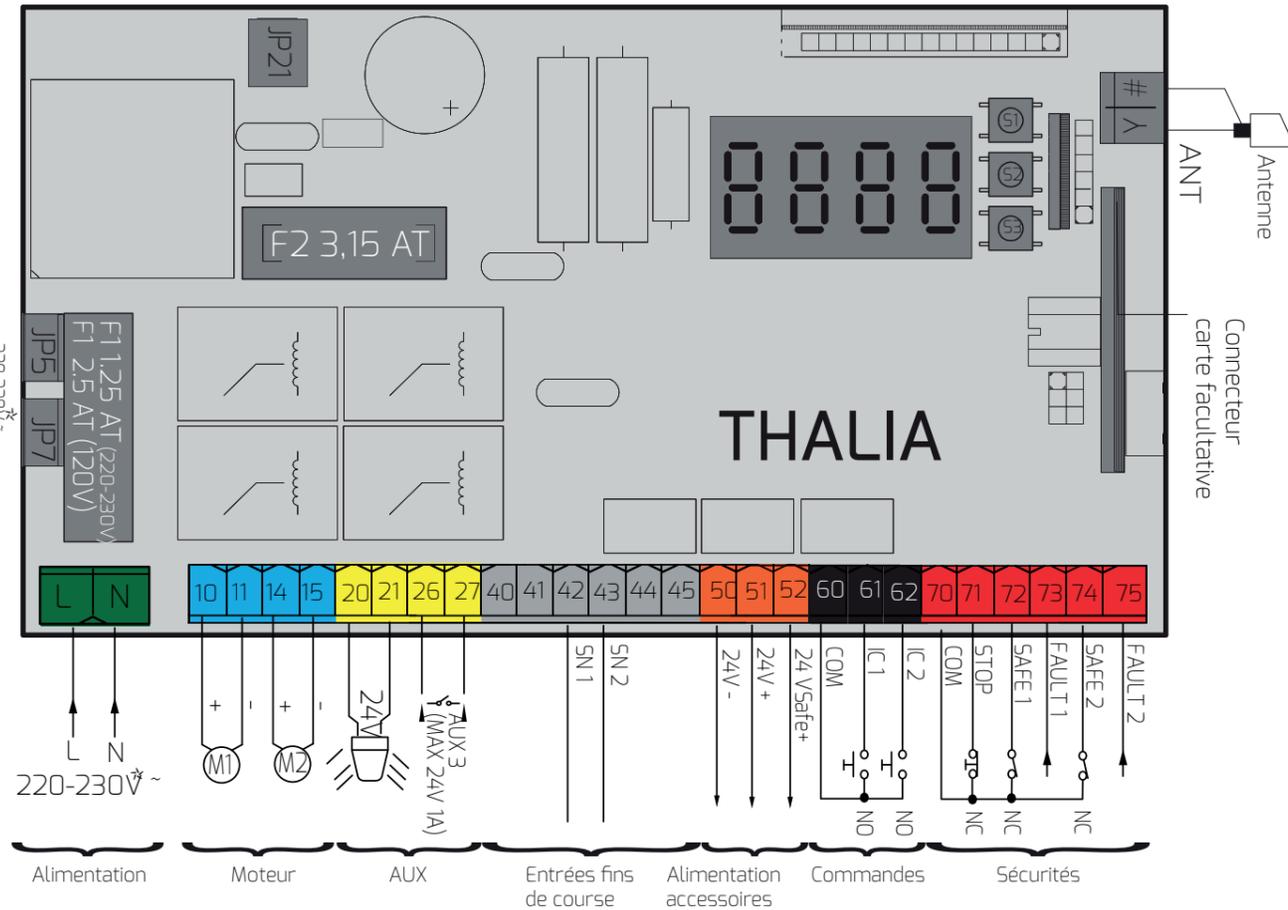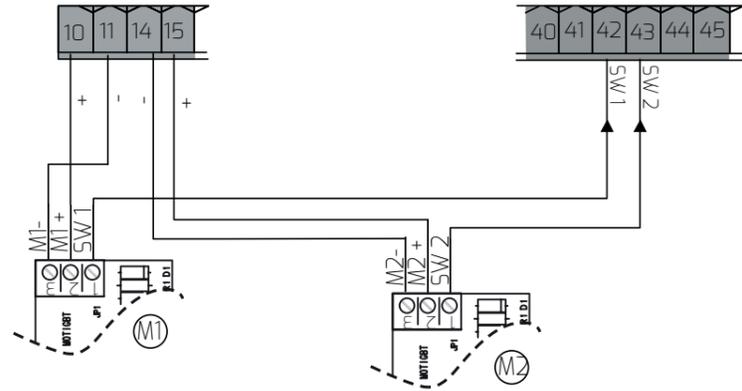

## 1 Menu simplifié : réglages de base


Moteur à mi-course et embrayé :

- mettre sous tension
- 1x OK : langue apparait. 1x - (français) + valider
- choix du «type» de moteur. x - (Igea) + valider
- choix du nombre de moteurs (n. mot.). 2x - + valider
- choix de la direction (sens ouverture). Choix (int. ou ext.) + valider
- choix du preset. (ar : fermeture auto. ou sr : fermeture semi auto). Choix + valider
- lancer l'autoset avec les vantaux à mi-course, ils se ferment.
- Si l'opération n'est pas une fermeture, appuyer simultanément sur +- Rebrancher les moteurs dans le bon sens (moteur 1 permuter 10&11 ; moteur 2 permuter 14&15)
- Lorsque l'autoset est terminé, l'afficheur note OK.

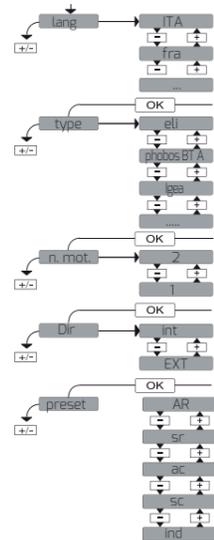


## 2 Programmer une télécommande

- Accéder au menu radio
- Choisir le canal désiré ("adj start" ouverture totale ou "adj2ch" pour le 2ème canal), puis appuyer sur OK

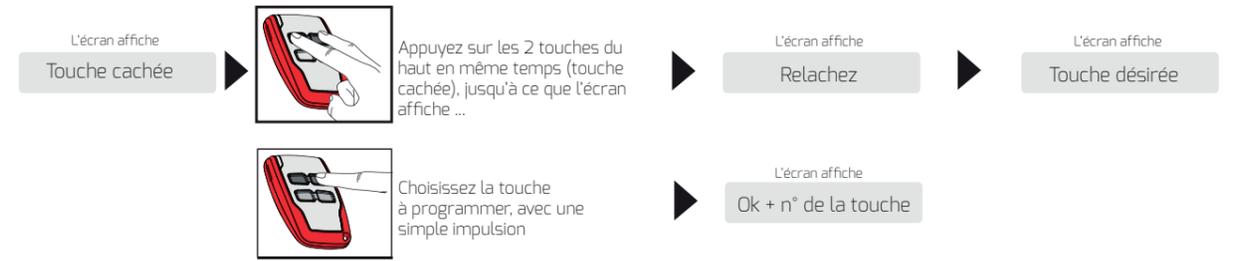

## 3 Faire un test d'ouverture / fermeture avec la télécommande

## 4 Câbler ses photocellules THEA

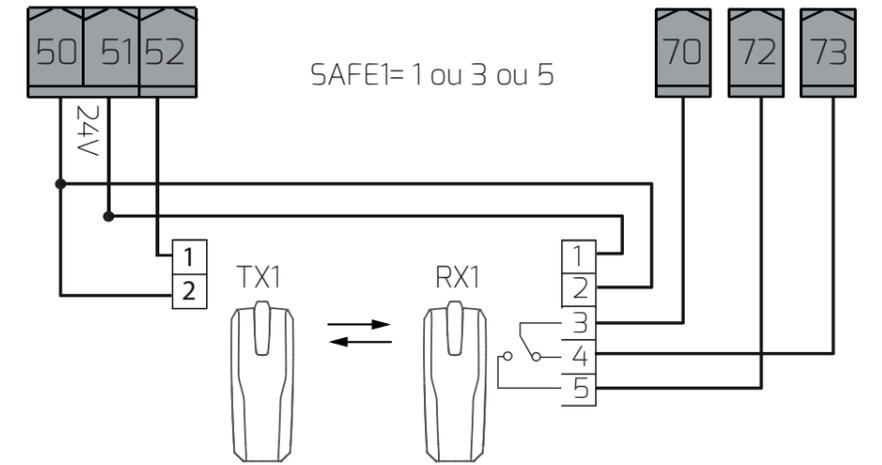

En option, pour aller plus loin ...

1 - Je veux désactiver les photocellules pendant l'ouverture



Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran SAFE 1, passer sur 4

2 - Je veux activer la fermeture automatique



Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran TCA, passer sur 1

3 - Je veux régler le temps de fermeture auto.



Accéder au menu **Param**, valider et descendre jusqu'à l'écran TCA, entrer la valeur et valider

4- Je veux activer l'ouverture piéton



Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran AUX 3, passer sur 1 (puis reprendre la programmation de la 2<sup>ème</sup> touche de votre télécommande)